

UV-TURBOSWING

Instruktioner för UV-TurboSwing vid
våtrengöring av imkanal



Jeven

Top ventilation for top chefs

UTFÖRANDE

Komponenterna i ett UV-TurboSwing filter håller lägst IP-klass 54.
Vid rengöring skall motorn demonteras och frånkopplas.
Kontaktidon för motor måste kapslas in noga för att klara våt rengöring.

Vill man rengöra utan att demontera motorn skall motorn kapslas in noga så att denna klarar våt rengöring. Rekommenderad inkapsling är en tät påse som träs över motor och sedan förseglas med tejp. UV-armatur och UV-ljuskälla skall kapslas in erforderligt med till exempel en plastpåse.


DEMONTERING AV FILTER




1 Bryt spänningen med säkerhetsbrytaren. Kontrollera att indikatorlampan på filter slocknat.



2 Öppna ventilen på filter. Töm innehållet i ett lämpligt kärl. Stäng ventilen.

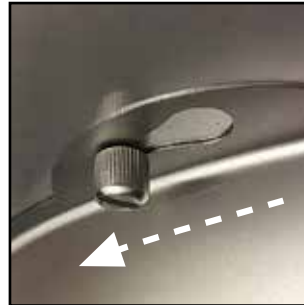

3 Lossna på skruvarna som håller uppsamlingsbaljan. vrid baljan moturs så att den lossnar.

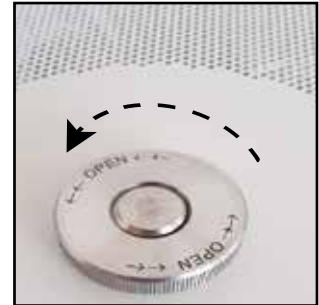

4 Demontera separationskivan genom att lossna muttern i centrum.

DEMONTERING AV MOTOR



5 Koppla från motor med snabbkopplingen.



6 Demontera motorns fästen genom att lossa de 3 skruvarna i filterhuset.

INKAPSLING AV UV-LJUSARMATUR



7 Låt UV-ljuskällan vara kvar i armaturen.



8 Kapsla in armatur och ljuskälla med tät plastpåse

ÅTERMONTERING AV MOTOR




9 Montera motor efter rengöring.



10 Anslut motor med snabbkopplingen.



11 Återmontera separationskivan i centrum på motoraxeln så att den kvadratiska anvisningen passar mot hålet i skivan. Dra åt den stora muttern noggrant.

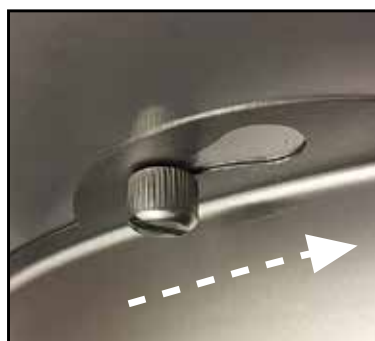

12 Återmontera uppsamlingsbalja genom att lyft den på plats och vrida den medurs. Dra åt skruvarna. Kontrollera att baljan sluter tätt mot kåpens tak.

Jeven
Top ventilation for top chefs

jeven@jeven.se

+46 270 73140

jeven.se