

Ventilationsfilter Turboswing

Rengöring invändigt

Frekvens

Veckovis

Modell

Turboswing

Tidsåtgång

5 minuter per filter

Hälsa & säkerhet



Heta ytor



UV-ljus

Matsäkerhet




Använd ej utrustningen om den är skadad



Tvätta och torka händerna före och efter utförd uppgift

OBS! Titta aldrig direkt in i ljuset. UV-ljus kan skada ögonen. När kåpan lösgörs skall ljuset stängas av. Invänta att grillen eller fritösen har svalnat.

Hjälpmedel



1. Rena trasor
2. Handskar
3. Av McDonald's godkänt rengöringsmedel



1

Bryt spänningen med säkerhetsbrytaren. Kontrollera att indikatorlampan på filtret slocknar.



2

Öppna kranen för tömning av fett i en behållare. Töm ut allt fett och stäng sedan kranen igen.



3


Lossa på skruvarna som håller uppsamlingsbaljan. Vrid baljan moturs så att denna lossnar.

**4**

Demontera separationskivan genom att lossa muttern i centrum. Diska uppsamlingsbaljan och separationskivan i en diskmaskin.

**5**

Torka rent lysrör och alla plåtytor inuti filtret. Använd trasa fuktad med rengöringsmedel.

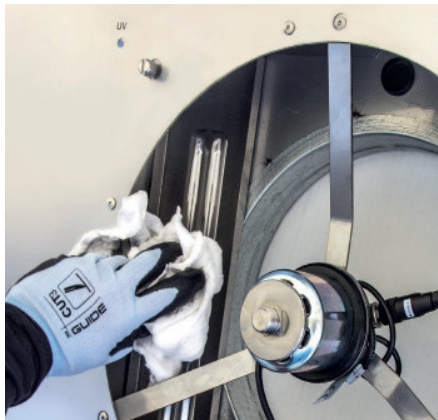**6**

Återmontera separationskivan i centrum på motoraxeln så att den kvadratiska delen av axeln passar mot hålet i skivan. Dra åt den stora muttern noggrant.

**7**

Återmontera uppsamlingsbaljan genom att lyfta den på plats så att skruvarna går genom nyckelhålen. Vrid täckplåten medurs och dra åt skruvarna. Kontrollera att uppsamlingsbaljan sluter tätt mot kåpens tak.

**8**

Kontrollera att vit och blå indikatorlampa på filtret lyser när filtret är spänningsatt. Vid släckt indikering kontakta service.

